



TA 8040

Håltagningsmått för ovanliggande montage och planmontage


Plass størrelse for ovenfor montering og flat montering

Asennusaukon mittakuva upotukselle sekä huullosasennukselle

Hole measurements for top and flush mount

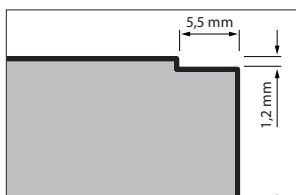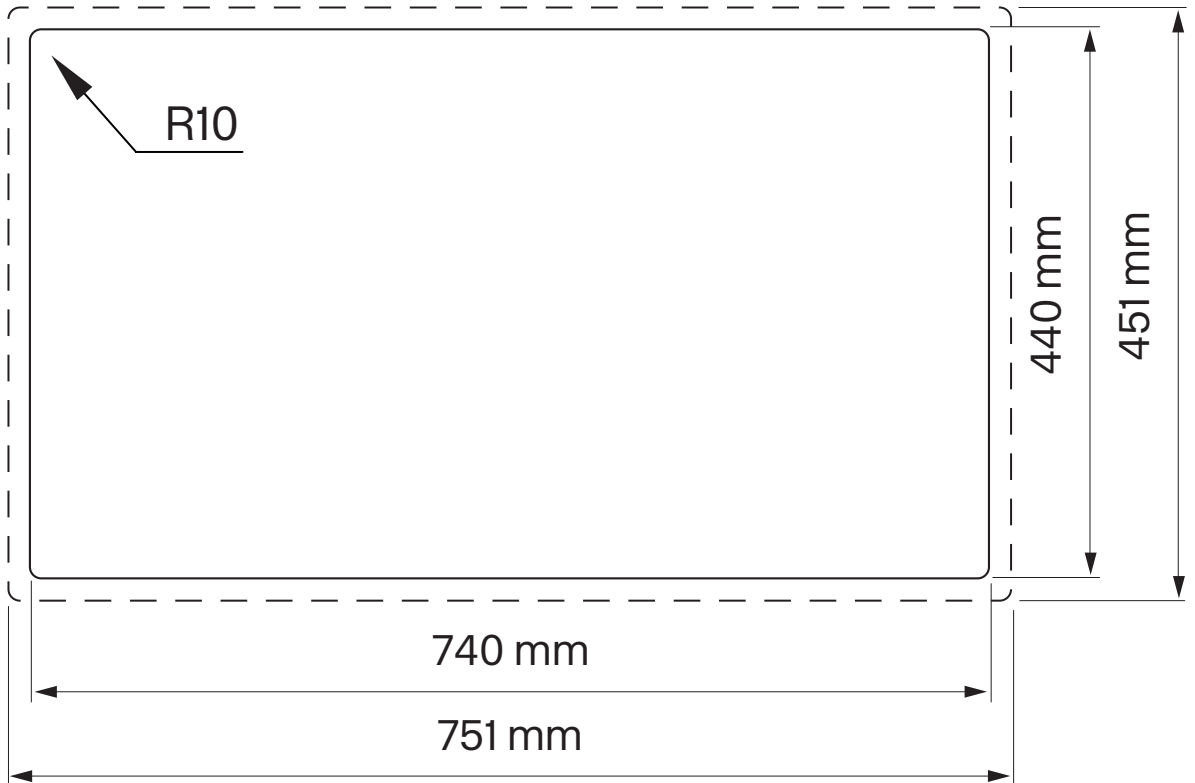

- Håltagning bänkskiva ovanliggande montage/planmontage
Prege benk øvre monterings/plan montering
Asennusaukko upotukseen
Countertop cut out for top mount/flush mount
- - - - - Urfräsning vid planmontage (5,5 mm bred, 1,2 mm djup)
Utgravingen av festeplanet (5,5 mm brede, 1,2 mm dype)
Huullosasennuksen tason jyrästä (5,5 mm leveä, 1,2 mm syvä)
Recess for flush mount (5.5 mm wide, 1.2 mm deep)

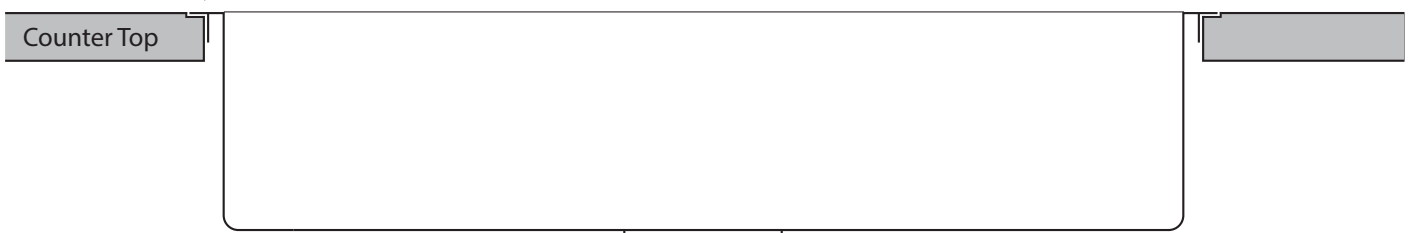

TA 8040

Håltagningsmått för
undermontage (underlimning)

Asennusaukon mittakuva
alta-asennukselle (altaliimaus)

Plass størrelsen av
sammenstillingen (ved liming)

Hole measurements
for under mount

