

EVO185 Kitchen mixer

EVO185 Krom

Artikelnummer

EVO185 Krom - 8308902
EVO185 Mattsvart - 9421143
EVO185 Mässing - 8227531
EVO185 Grottesco - 8227532
EVO185 Koppar - 9418744
EVO185 Bronze - 9422590
EVO185 Graphite - 9426040
EVO185 Black Chrome - 9418803
EVO185 Honey gold - 9419096
EVO185 Brushed Black Chrome - 9422589
EVO185 Brushed Honey Gold - 9420881
EVO185 Brushed Nickel - 9423557
EVO185 Ascot Grey - 9422591

Ettgrepps köksblandare med hög svängbar pip och utdragbart munstycke.



Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Undvik basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina men kan putsas upp med mässingsputs. Koppar får också patina men ska inte poleras. De övriga blanka ytorna behåller sin glans.

Handfat och diskhoar - rengör med diskmedel och vatten. Var noga med att torka torrt efter användning och undvik att vätskor självtorkar på ytan. Undvik starka lösningar av mineralsyror och vissa organiska syror som kan frambringa korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Du bör även undvika klorlösningar och silverputsmedel. Var noga med att spola bort matprodukter som innehåller syror (juicer, vinäger, senap, salt etc). Skulle det uppstå fläckar, använd en mjuk trasa och tandkräm (Colgate) för att försiktigt gnugga bort de.

Din diskho/ditt tvättställ kommer få repor, det är oundvikligt. Men för att begränsa repor bör du aldrig använda hårda eller vassa föremål mot ytan. Undvik även att lägga varma stekpannor och kastruller i din ho. Skurpulver och stålull repar ytan men kan också orsaka rostangrepp. De repor som uppkommer utjämnas med tiden och blir en naturlig del av den patina som utvecklas. Glansen i det rostfria stålet består trots repor.

Våra färgade hoar/tvättställ är också rostfritt stål som beläggs med en tunn film nitrid. Metoden kallas physical vapour deposition (PVD) och ger, utöver en unik färg, en slitstark yta.

Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar. Skulle kalkfläckar uppstå, använd eukalyptusolja och mjuk trasa.

Smörjning

Smörj endast med silikonfett.

Underhåll

Besök vår [YouTube kanal](#) → där det finns instruktionsfilmer för byte av keramisk insats, byte av strålsamlare med mera.

Specifikationer


Anslutning tillopp - Slang med slätända 10mm
Antal grepp - Engrepps
Antal utgående anslutningar - 1
Dimension tillopp - 10 mm alt. 3/8"
Flödesklass - B
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218) - Grupp I, <=20 dB(A)
Längd utsprång på utloppspip - 212 mm
Maxflöde (vid 300 kPa) - 0,18
Med maskinavstängning - Nej
Svängbar pip - Nej

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup - 430 mm
Förpackning - Bredd - 260 mm
Förpackning - Höjd - 80 mm
Förpackning - Nettovikt - 3,20 kg
Förpackning - Volym - 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp - 228 mm
Produkt - Bredd - 60 mm
Produkt - Djup - 242 mm
Produkt - Höjd - 338 mm
Total bygghöjd - 388 mm


Tapwell

Ritning - PDF

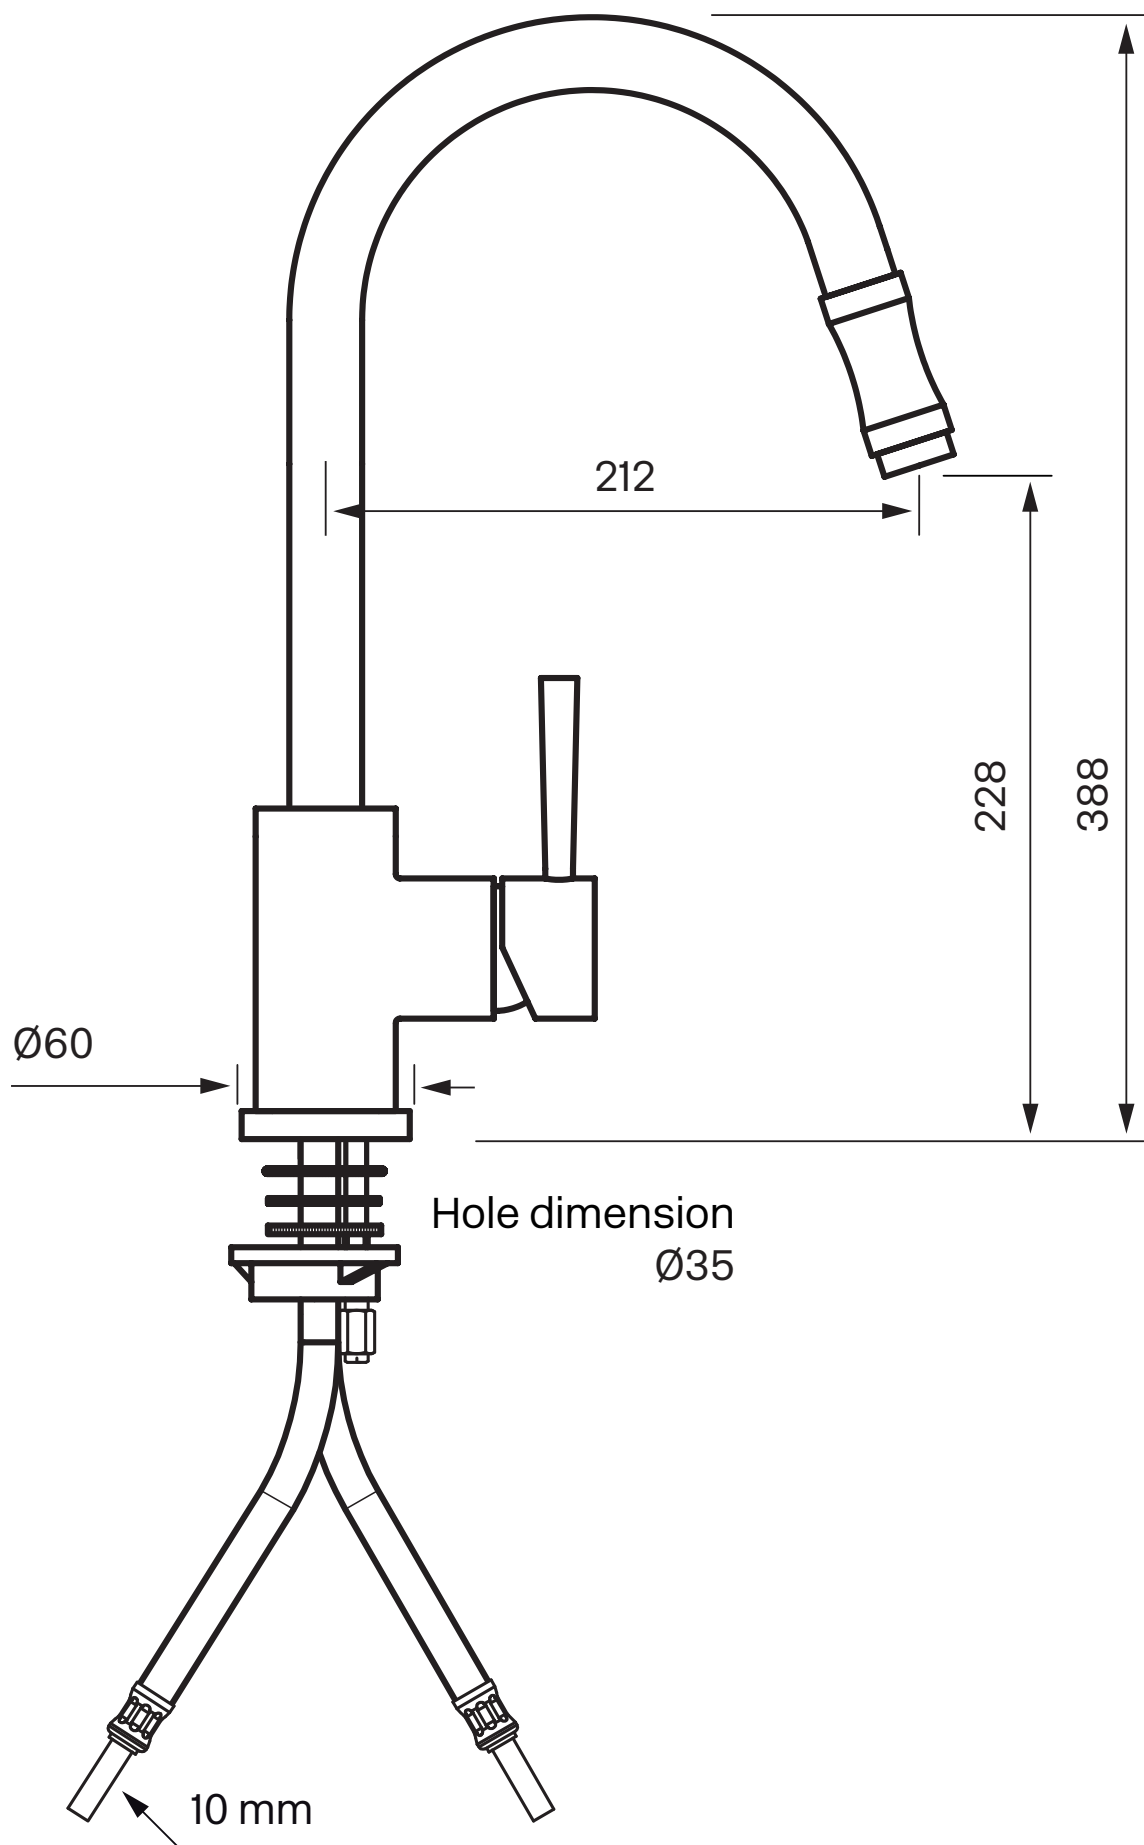

Tapwell

Sprängskiss

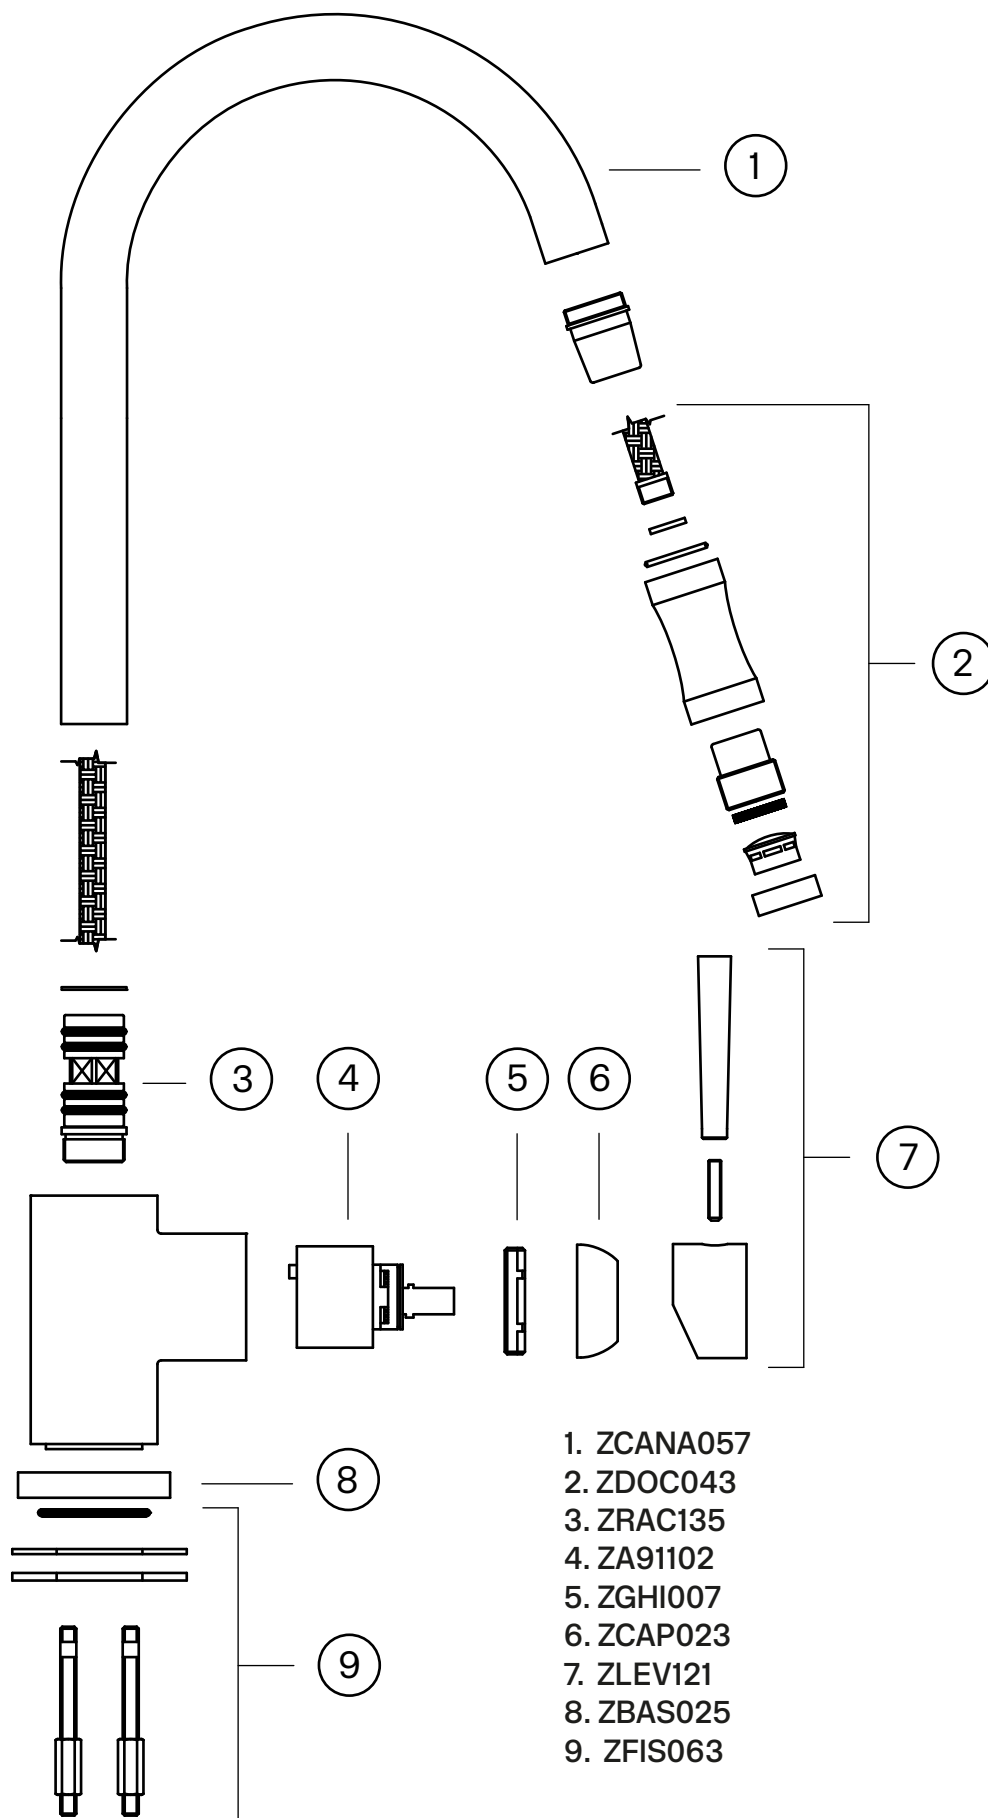

Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utlopps-pip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Spak till reglervred för in - ställning av temperatur och flöde
2. Spärrskruv för reglervred
3. Reglervred
4. Täckhuv
5. Låsmutter för den kera - miska packningen
6. Keramisk packning
7. Blandarkropp



Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!


1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) för temperatur och flödesreglering skruvas bort för hand.
3. Spärrskruven (2) som håller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel och reglervredet dras bort för hand.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (5) för den keramiska packningen (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska packningen (6) dras ut för hand och blandar- husets utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska pack- ningen vridas till läge där styrpinnarna i packningens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

Tapwell

Tryckfallsdiagram

FLOWCHART

EVO185

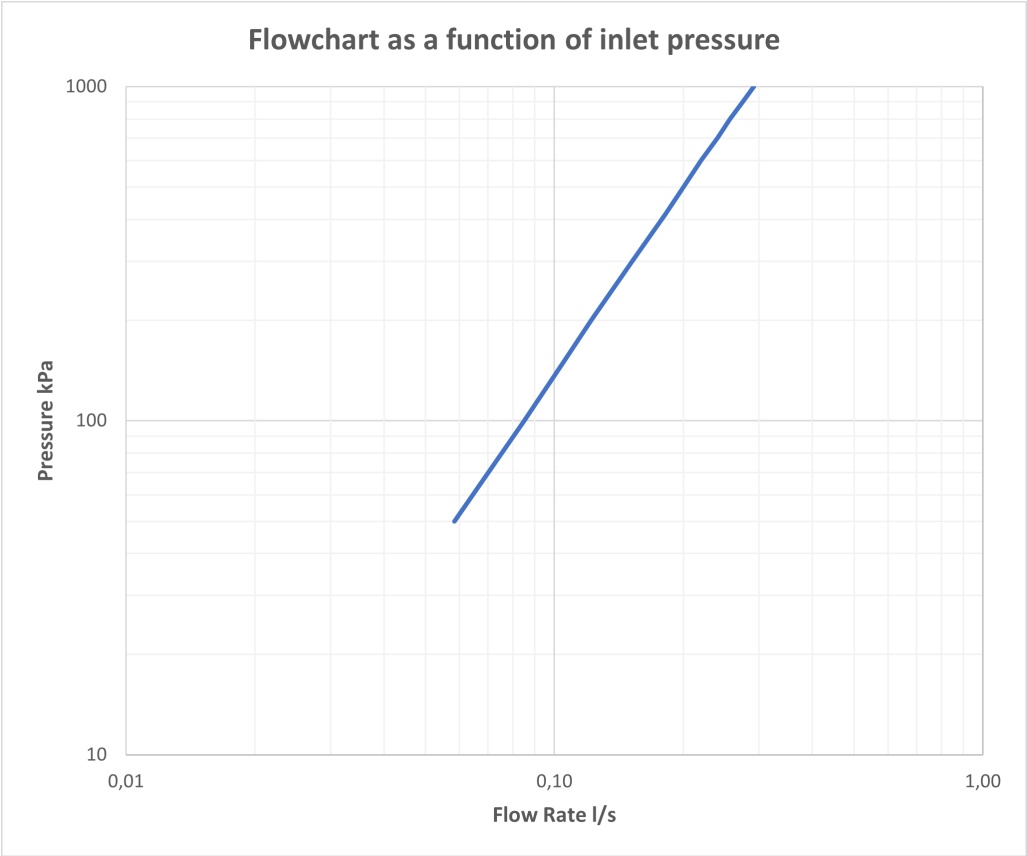

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	3,5	0,06
100	5,1	0,09
150	6,3	0,11
200	7,3	0,12
300	9,1	0,15
415	10,9	0,18
500	12,0	0,20
600	13,2	0,22
700	14,4	0,24
800	15,4	0,26
900	16,5	0,28
1000	17,5	0,29