Tapwell

RIN887 Kitchen mixer

RIN887 Chrome

Artikelnummer

RIN887 Chrome - 4230377
RIN887 Matte Black - 9424256

Köksblandare med bockad pip, diskmaskinsavstängning och utdragbar handdusch med sprayfunktion. Pipen går att begränsa till 120 eller 160 graders svängradie. OBS - håltagning Ø40 mm.

Häng inte din disktrasa på blandarpipen - köp till vår magnetiska disktrasehållare →.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer

Anslutning tillopp: Slang med 3/8” mutter
Antal grepp: Engrepps
Antal utgående anslutningar: 1
Dimension tillopp: 10 mm alt. 3/8"
Ljudklass (EN-ISO 3822 / DIN-52 218): Grupp I, <=20 dB(A)
Längd utsprång på utloppspip: 240 mm
Maxflöde (vid 300 kPa): 0,11
Med maskinavstängning: Ja
Spärrbar pip: 120°, 160°
Svängbar pip: Ja

Dimensioner/Vikt

Förpackning - Djup: 430 mm
Förpackning - Bredd: 260 mm
Förpackning - Höjd: 80 mm
Förpackning - Nettovikt: 2,90 kg
Förpackning - Volym: 0,01 m³
Bygghöjd undersida utlopp: 256 mm
Produkt - Bredd: 174 mm
Produkt - Djup: 265 mm
Produkt - Höjd: 287 mm
Total bygghöjd: 287 mm

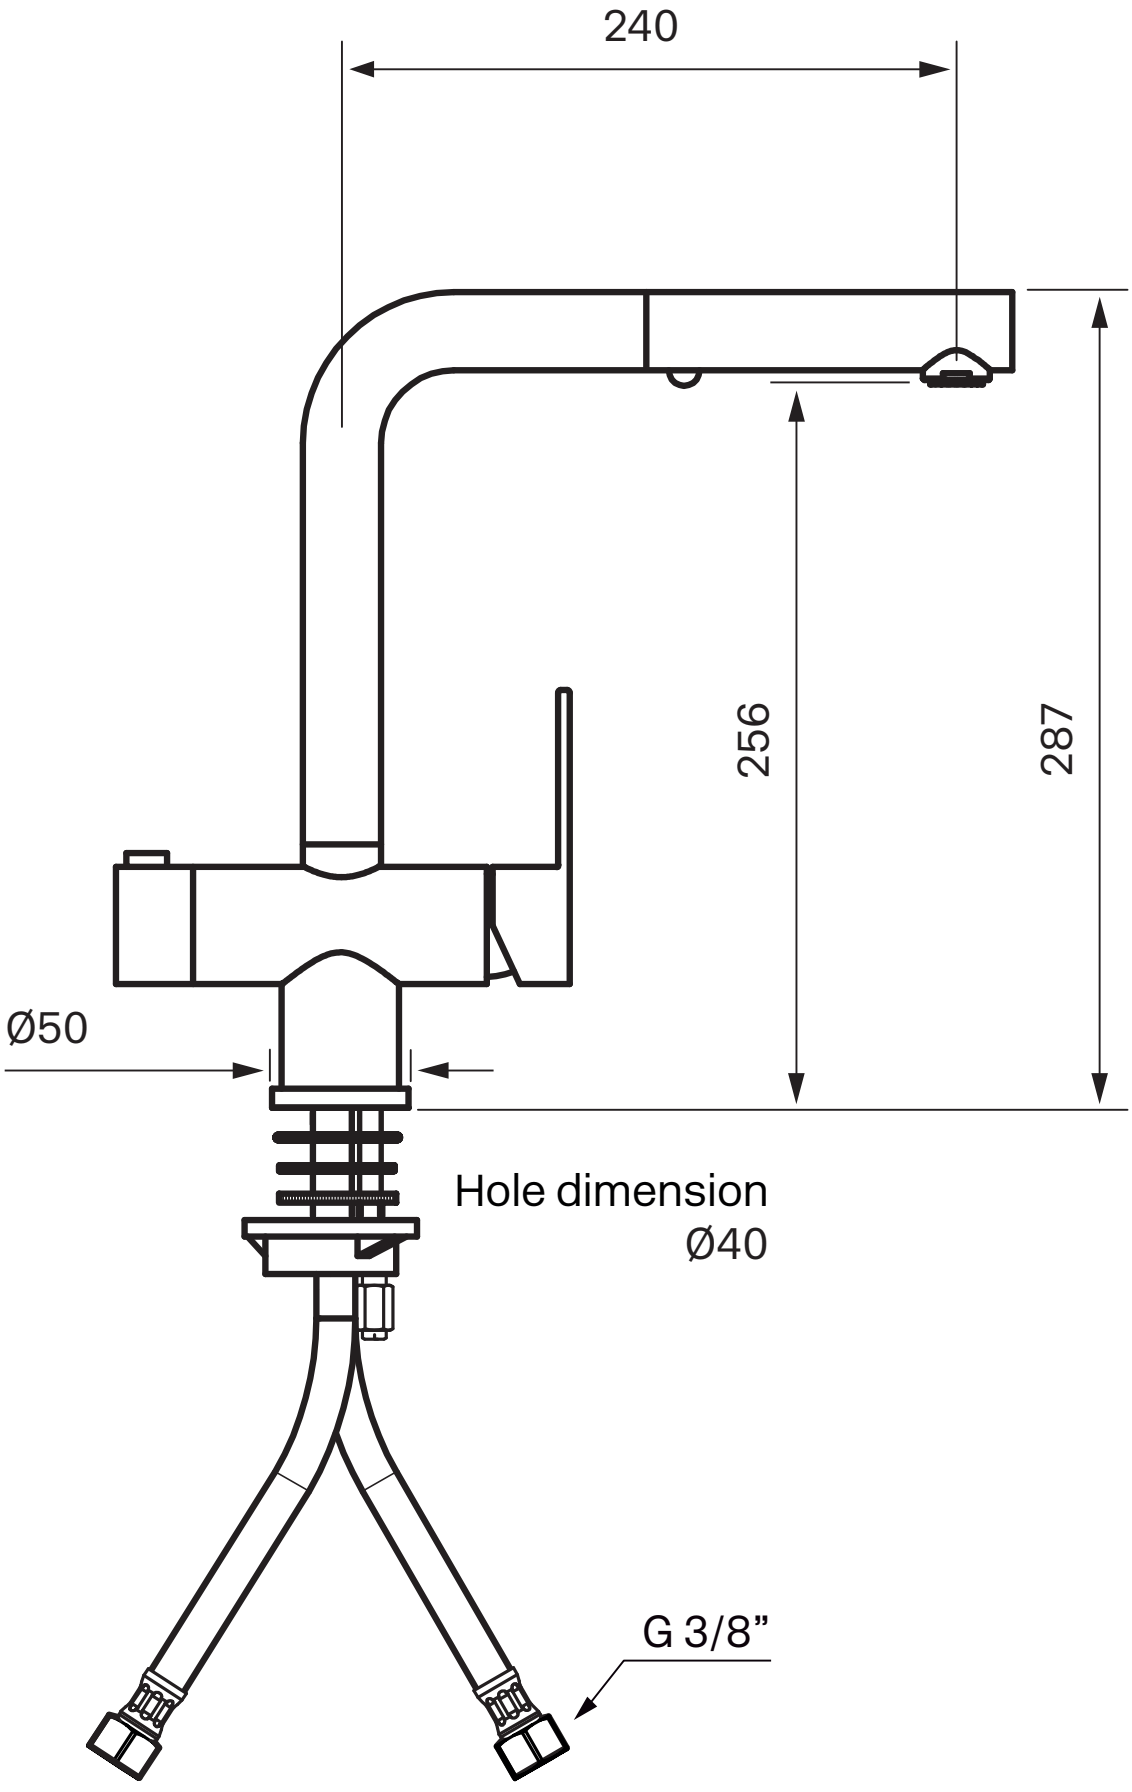
240
256
287
Ø50
Hole dimension
Ø40
G 3/8”

Explosion Drawing

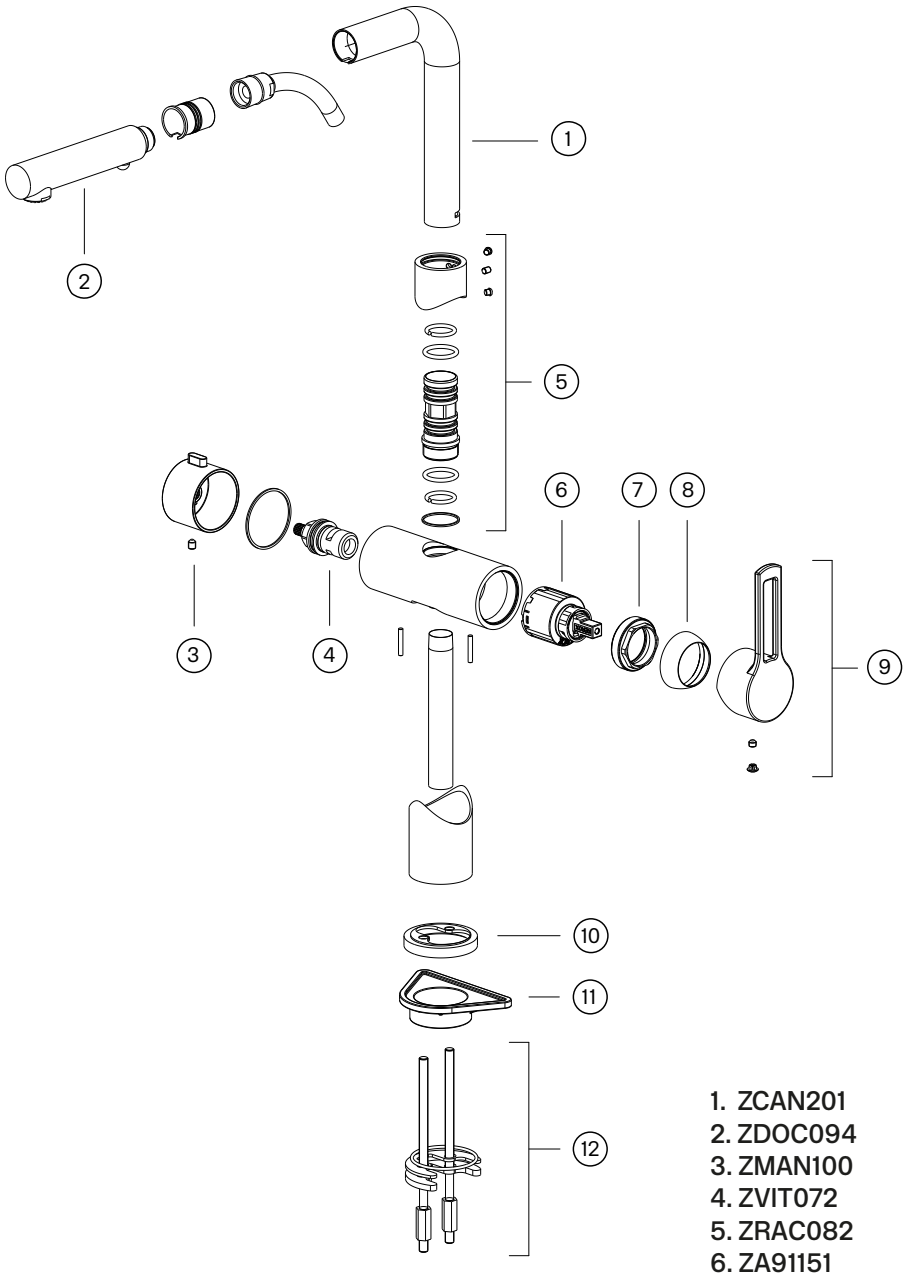

1. ZCAN201
2. ZDOC094
3. ZMAN100
4. ZVIT072
5. ZRAC082
6. ZA91151
7. ZGHI010
8. ZCAP034
9. ZLEV137
10. ZBAS097
11. ZACC258
12. ZFIS885

Tapwell

Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplupp

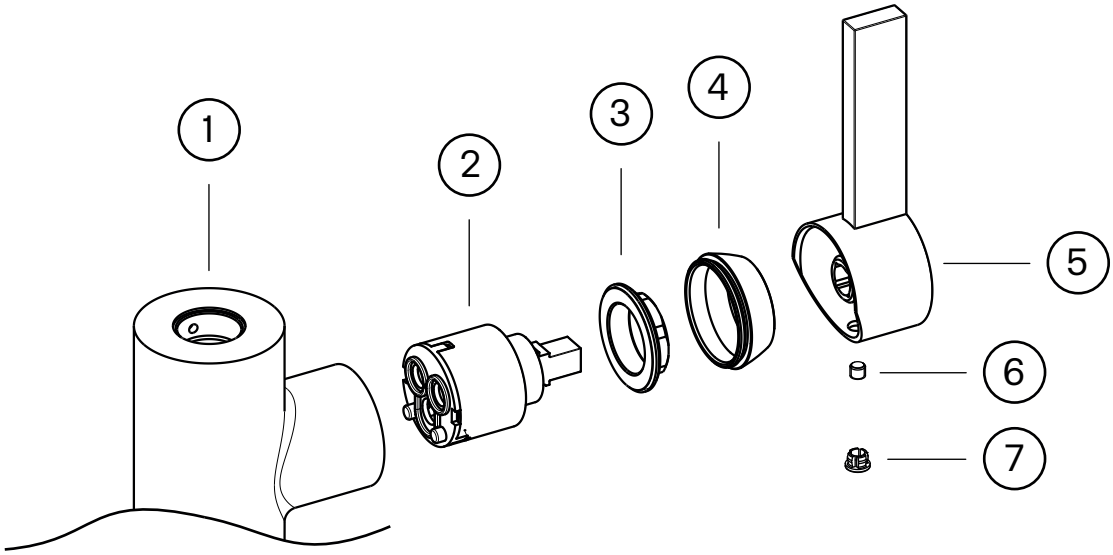

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuven (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren renspolas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insasten vridas till läge där styrpinnarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.
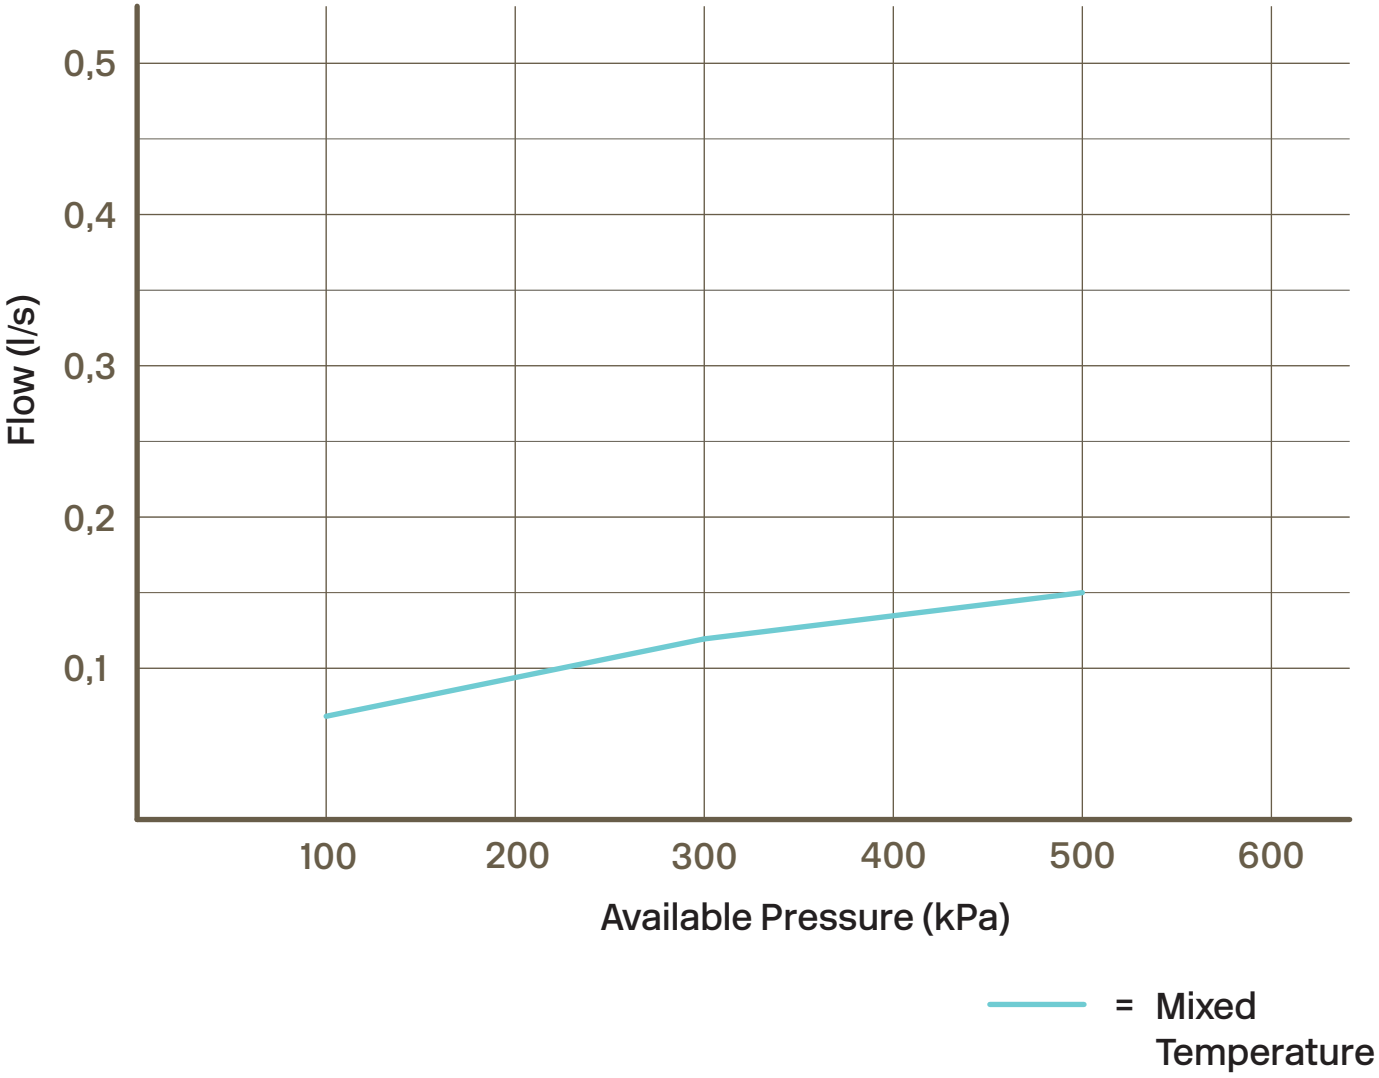
Pressure Drop