Tapwell

ARM7300-160 Shower column

ARM7300-160 Chrome

Artikelnummer

ARM7300-160 Chrome - 9422789
ARM7300-160 Matte Black - 9422790
ARM7300-160 Polished Brass - 9422791
ARM7300-160 Copper - 9422792
ARM7300-160 Bronze - 9425839
ARM7300-160 Black Chrome - 9422793
ARM7300-160 Honey Gold - 9422794
ARM7300-160 Brushed Black Chrome - 9422795
ARM7300-160 Brushed Nickel - 9422796

Takduschpaket med tryckbalanserad termostat och omkastare i vred. 160cc. Finns även i 150cc. Duschen går att kapa till önskad höjd. Kombineras med blandarfäste →.

Tapwells duschar är tillverkade med precision och byggda för att hålla länge. Vi stoltserar med högklassiga material och avancerad teknik. Njut av smarta funktioner som ger dig kommandot över din dusch, vilket skapar en personlig upplevelse som passar dina önskemål och behov.

Tapwell

Skötselråd
Blandare rengörs bäst med en mjuk trasa och ljummet vatten. Vid behov kan en mild tvållösning användas, men basiska, sura, kalklösande eller slipande rengöringsmedel bör undvikas då de kan skada ytan. Vår yta Mässing får med tiden en naturlig patina som kan putsas upp med mässingsputs, medan Grottesco och Koppar inte ska poleras. Blanka ytor behåller sin glans vid regelbunden rengöring.

Det är viktigt att inte använda utanpåliggande duschblandare som hylla för flaskor, eftersom tvålrester och fukt tillsammans med kalk påverkar ytan negativt.

Diskhoar och tvättställ i rostfritt stål bör rengöras med diskmedel och vatten efter användning, och ytan torkas torr för att undvika fläckar. Starka syror, klor och silverputsmedel bör undvikas, särskilt på färgade PVD-ytor. Matprodukter med syra bör spolas bort direkt. Repor är en naturlig del av användningen, men kan begränsas genom att undvika hårda föremål, varma kastruller och slipande rengöringsmetoder. PVD-ytor kräver särskild varsamhet. Vid svårare fläckar kan en mjuk trasa och tandkräm användas, följt av riklig sköljning. Gjutjärnsgrytor och andra rostande material bör inte lämnas i diskhon, och frätande rengöringsmedel som ugnsrengöring ska undvikas helt.

Köks- och badrumsaccessoarer samt handduksvärmare sköts på samma sätt som blandare.

Avkalkning
Kalkavlagringar är vanliga och påverkar både funktion och utseende. De kan försämra vattenflödet, bidra till korrosion och minska hygienen. För att förebygga detta bör strålsamlare och duschmunstycken rengöras regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att läggas i en blandning av vatten och ättika i cirka 30 minuter och sedan sköljas noggrant. Att torka av ytor efter användning minskar kalkbildning. Mild rengöring rekommenderas, och slipande svampar bör undvikas. Mindre kalkfläckar kan tas bort med eukalyptusolja på mikrofibertrasa – låt verka några minuter och torka sedan av.

Smörjning
Smörjning ska endast ske med silikonfett.

Underhåll
För underhåll finns instruktionsfilmer på vår YouTube-kanal →, där du bland annat hittar guider för byte av keramisk insats och strålsamlare.

Fullständiga skötselråd
Ovan är en sammanfattning av Tapwells skötselråd. Du hittar de fullständiga skötselråden på Tapwells hemsida →

Specifikationer

Anslutning tillopp: Utvändig gänga
Antal grepp: Engrepps
Dimension tillopp: M26x1,5
Inbyggd: Nej
Placering utlopp (typ): Nedåt, Uppåt
Svängbar pip: Nej
Termostat: Ja
Tryckstyrd: Ja

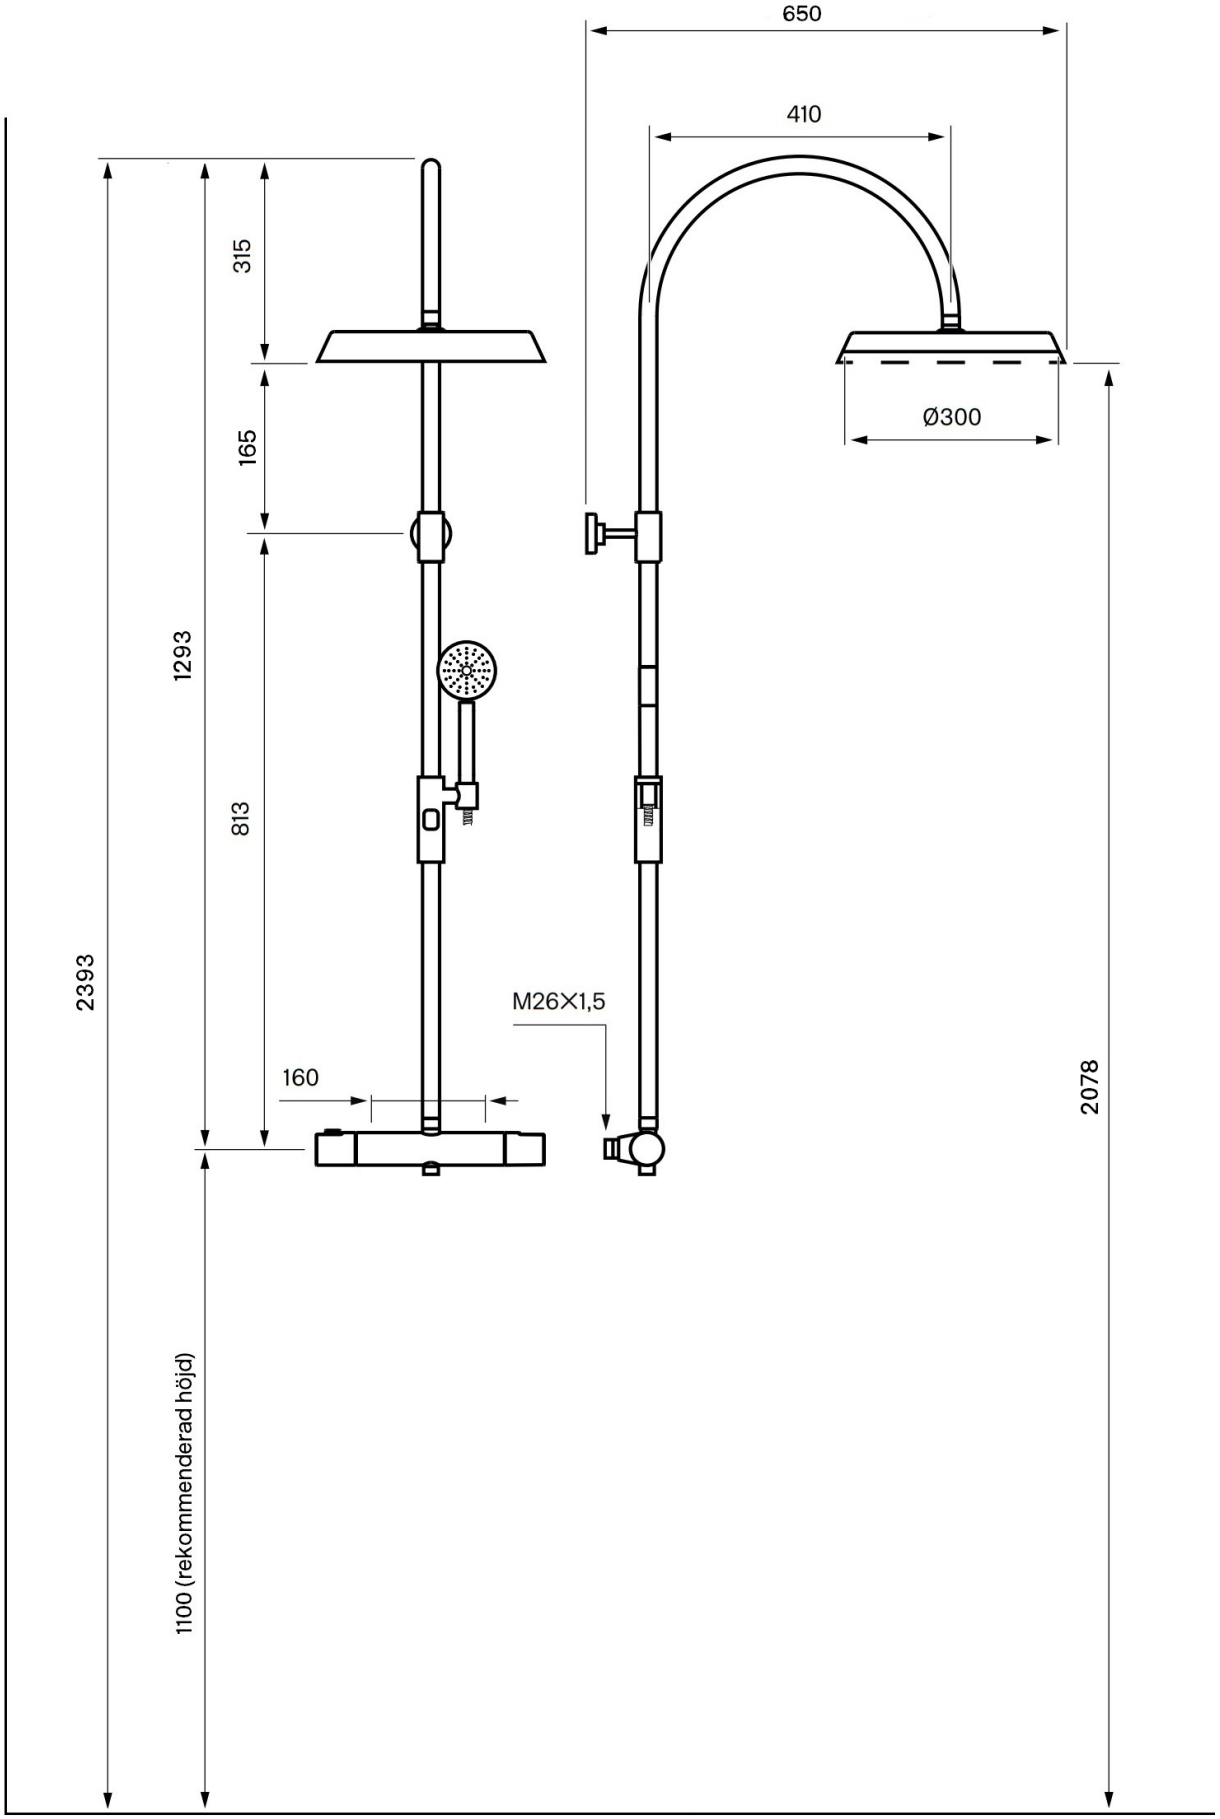
650
410
315
165
1293
813
2393
Ø300
M26X1,5
160
2078
1100 (rekommenderad höjd)

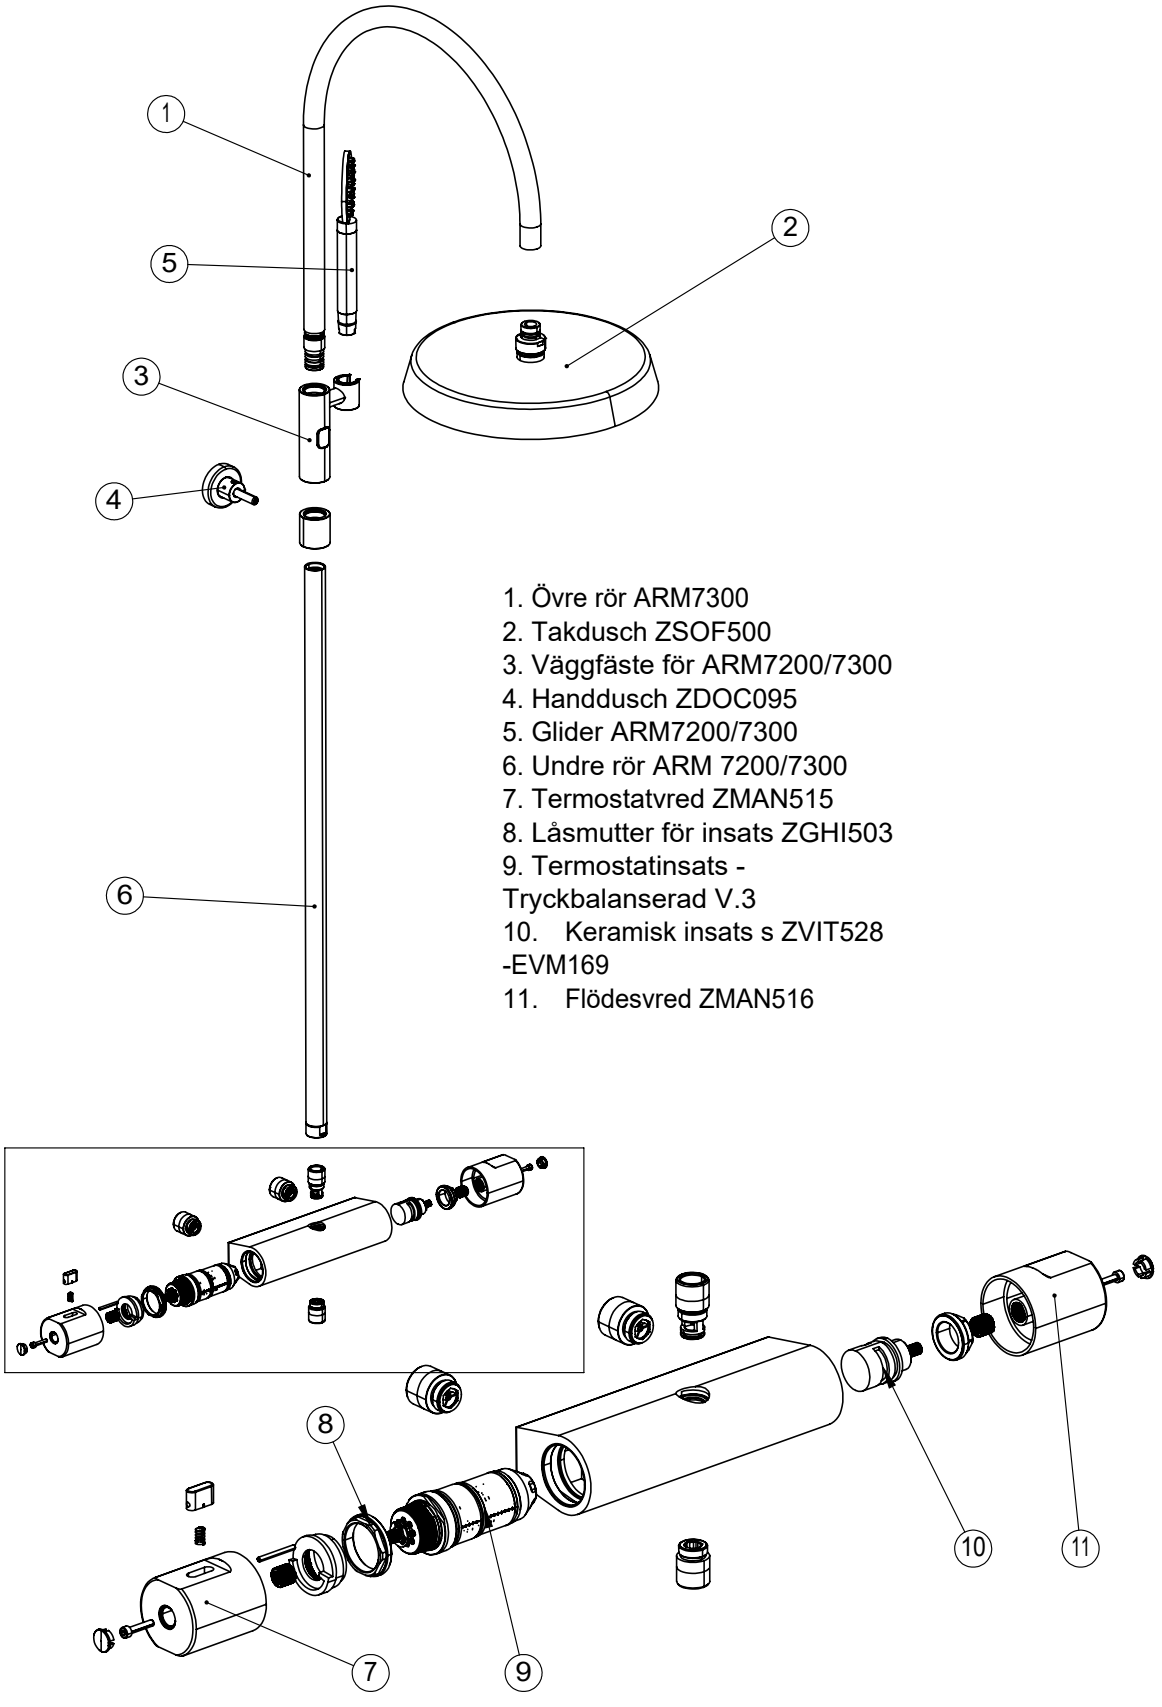

1. Övre rör ARM7300
2. Takdusch ZSOF500
3. Väggfäste för ARM7200/7300
4. Handdusch ZDOC095
5. Glider ARM7200/7300
6. Undre rör ARM 7200/7300
7. Termostatvred ZMAN515
8. Låsmutter för insats ZGHI503
9. Termostatinsats - Tryckbalanserad V.3
10. Keramisk insats s ZVIT528 -EVM169
11. Flödesvred ZMAN516

Tapwell

Byte keramisk insats

Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Låsmutter för den keramiska packningen
5. Keramisk packning
6. Blandarkropp

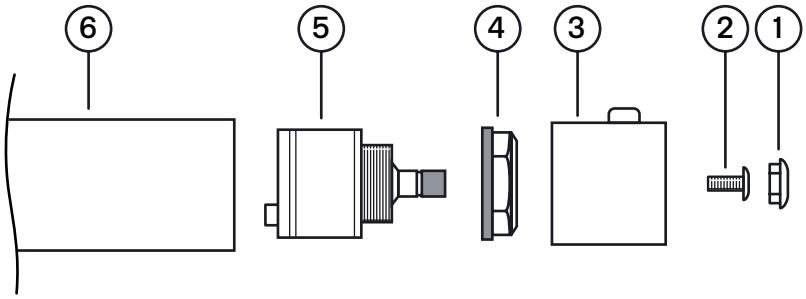

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (6) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a risk för repskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras av för hand.
4. Låsmuttern (4) för den keramiska packningen (5) skruvas bort med fast nyckel.
5. Den keramiska packningen (5) dras ut för hand, eventuellt med försiktig hjälp av lämpligt tångverktyg.
6. Blandarkroppens (6) utrymme för packningen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
7. Blandaren renspolas.
8. Ny keramisk packning monteras. Vid monteringen ska packningen vridas till läge där styrpinnen i packningens botten fixeras i motsvarande urtag i blandarkroppens botten.

Tapwell

Byte termostat insats

Artikelbeskrivning:

1. Täckplugg för låsskruv
2. Låsskruv för reglervredet
3. Reglervred
4. Spärrbricka för inställning av önskad högsta vattentemperatur
5. Låsmutter för termostatinsatsen
6. Termostat
7. Blandarkropp

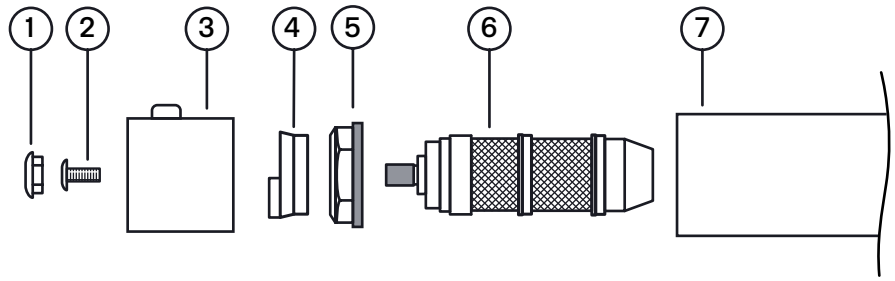

Arbetsordning:

OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!

1. Vattnet till blandaren (7) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (1) petas loss med hjälp av ett skarpeggat plastverktyg. Knivverktyg av stål ska inte användas p.g.a. risk för repskador i blandarens ytbehandling.
3. Låsskruven (2) skruvas bort och reglervredet (3) dras bort för hand.
4. Spärrbrickan (4) för kalibrering av maxtemperaturen dras bort för hand. Markera brickans läge för enklare återmontering och kalibrering.
5. Låsmuttern (5) för termostaten (6) skruvas bort med fast nyckel.
6. Termostaten dras ut för hand, eventuellt med försiktig hjälp av lämpligt tångverktyg.
7. Blandarkroppens utrymme för termostaten rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar.
8. Blandaren renspolas. -
9. Ny termostat sätts på plats i blandarkroppen och fixeras med låsmuttern.

Tapwell

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis

FLOWCHART

ARM7300-160

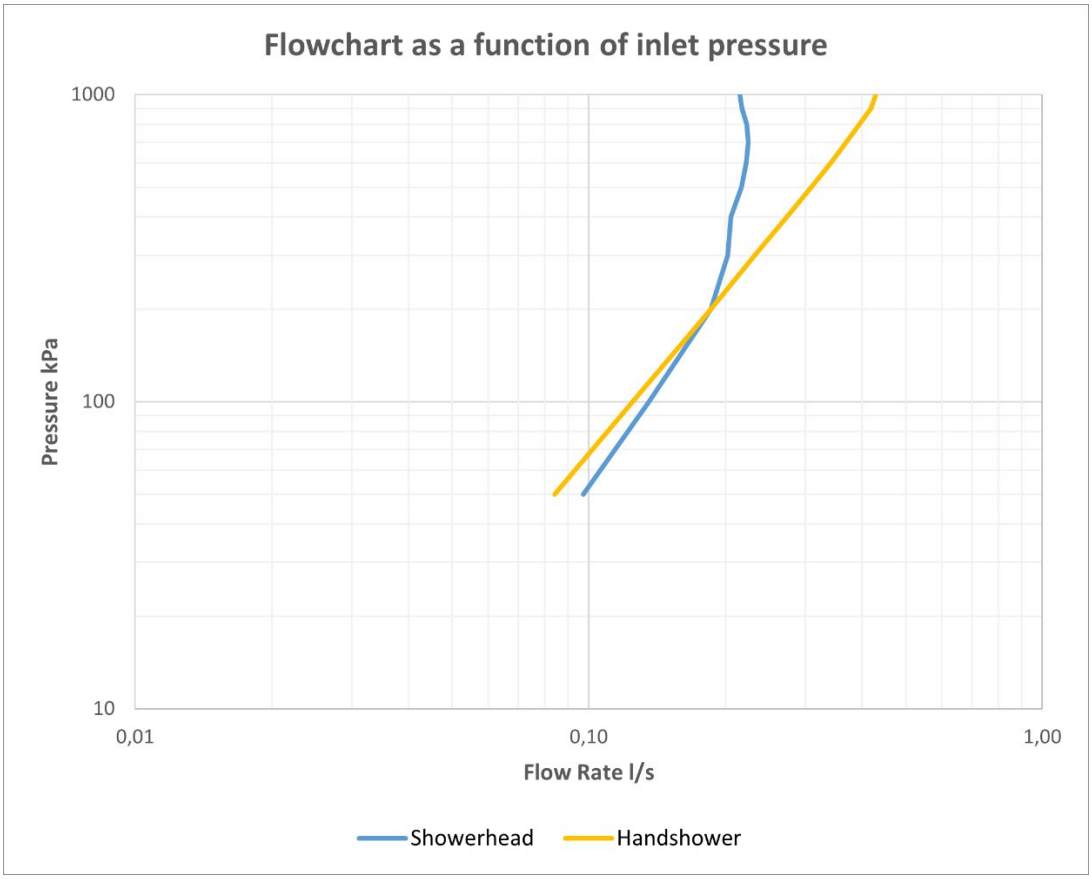

DATA

Pressure (kPa)	Showerhead		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	5,8	0,10	5,1	0,08
100	8,2	0,14	7,5	0,12
200	11,2	0,19	11,1	0,19
300	12,1	0,20	13,9	0,23
400	12,4	0,21	16,4	0,27
500	13,0	0,22	18,6	0,31
600	13,4	0,22	20,5	0,34
700	13,5	0,22	22,2	0,37
800	13,4	0,22	23,7	0,40
900	13,1	0,22	25,1	0,42
1000	12,9	0,22	25,7	0,43

Stockholm, Sweden 20240423