


# Tapwell

## Drift & Underhåll

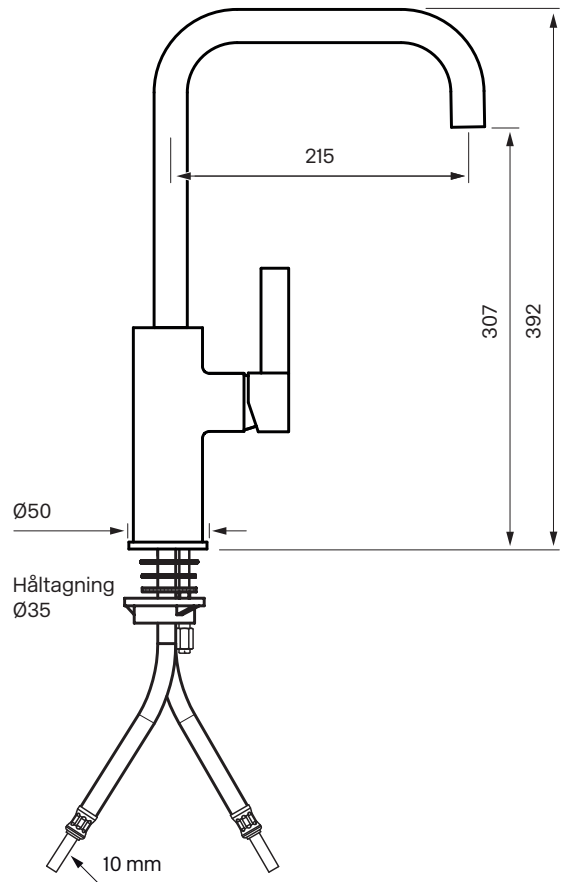

### ARM 980/Svart

Köksblandare

Art.Nr:

Krom/Svart 9421340

Perlator: ZAER2688

Keramisk insats: ZA109

### Rengöring

Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet vatten och eventuellt med tvållösning. Ytan tål inte basiska, sura kalklösande eller slipande rengöringsmedel.

### Avkalkning

Strålsamlare samt duschhandtag skall regelbundet kalkas av genom att läggas i ättiksbad ett par timmar.

### Smörjning


Smörj endast med silikonfett.

## Byte keramisk insats

Byte av packningen ska göras vid dropp från blandarens utloppspip eller vid vredet för reglering av vattnets flöde och temperatur.

### Artikelbeskrivning:

1. Blandarkropp
2. Keramisk insats
3. Låsmutter för den keramiska insatsen
4. Täckhuv
5. Flödesvred
6. Spärrskruv för flödesvred
7. Täckplugg

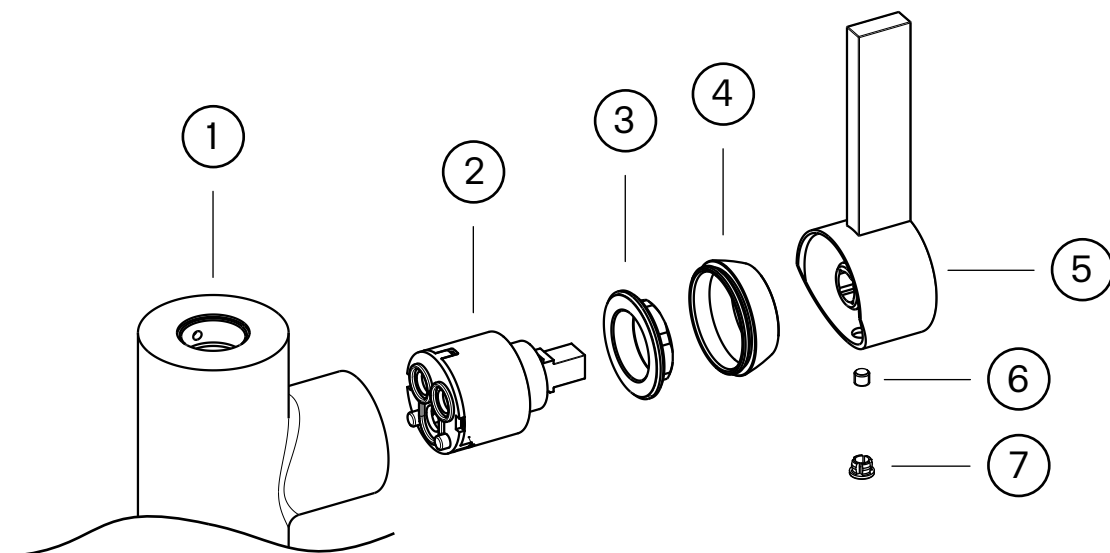


### Arbetsordning:

**OBS - vattnet på huvudledningen måste vara avstängt!**

1. Vattnet till blandaren (1) stängs av och blandaren öppnas så att den töms på vatten.
2. Täckpluggen (7) petas bort och spärrskruven (6) som håller flödesvredet (5) lossas ca 1 varv med en insexnyckel (2,5 mm alt. 3 mm).
3. Flödesvredet (5) lyfts av.
4. Täckhuv (4) skruvas bort för hand.
5. Låsmuttern (3) för den keramiska insatsen (2) skruvas bort med fast nyckel.
6. Den keramiska insatsen (2) dras ut för hand och blandarhusets utrymme för insatsen rengörs noggrant från främmande partiklar och eventuella kalkavsättningar. Blandaren rensas.
7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till läge där styrpinarna i insatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.
8. Fortsatt återmontering utförs i omvänd arbetsordning.

# Tapwell

## Sprängskiss

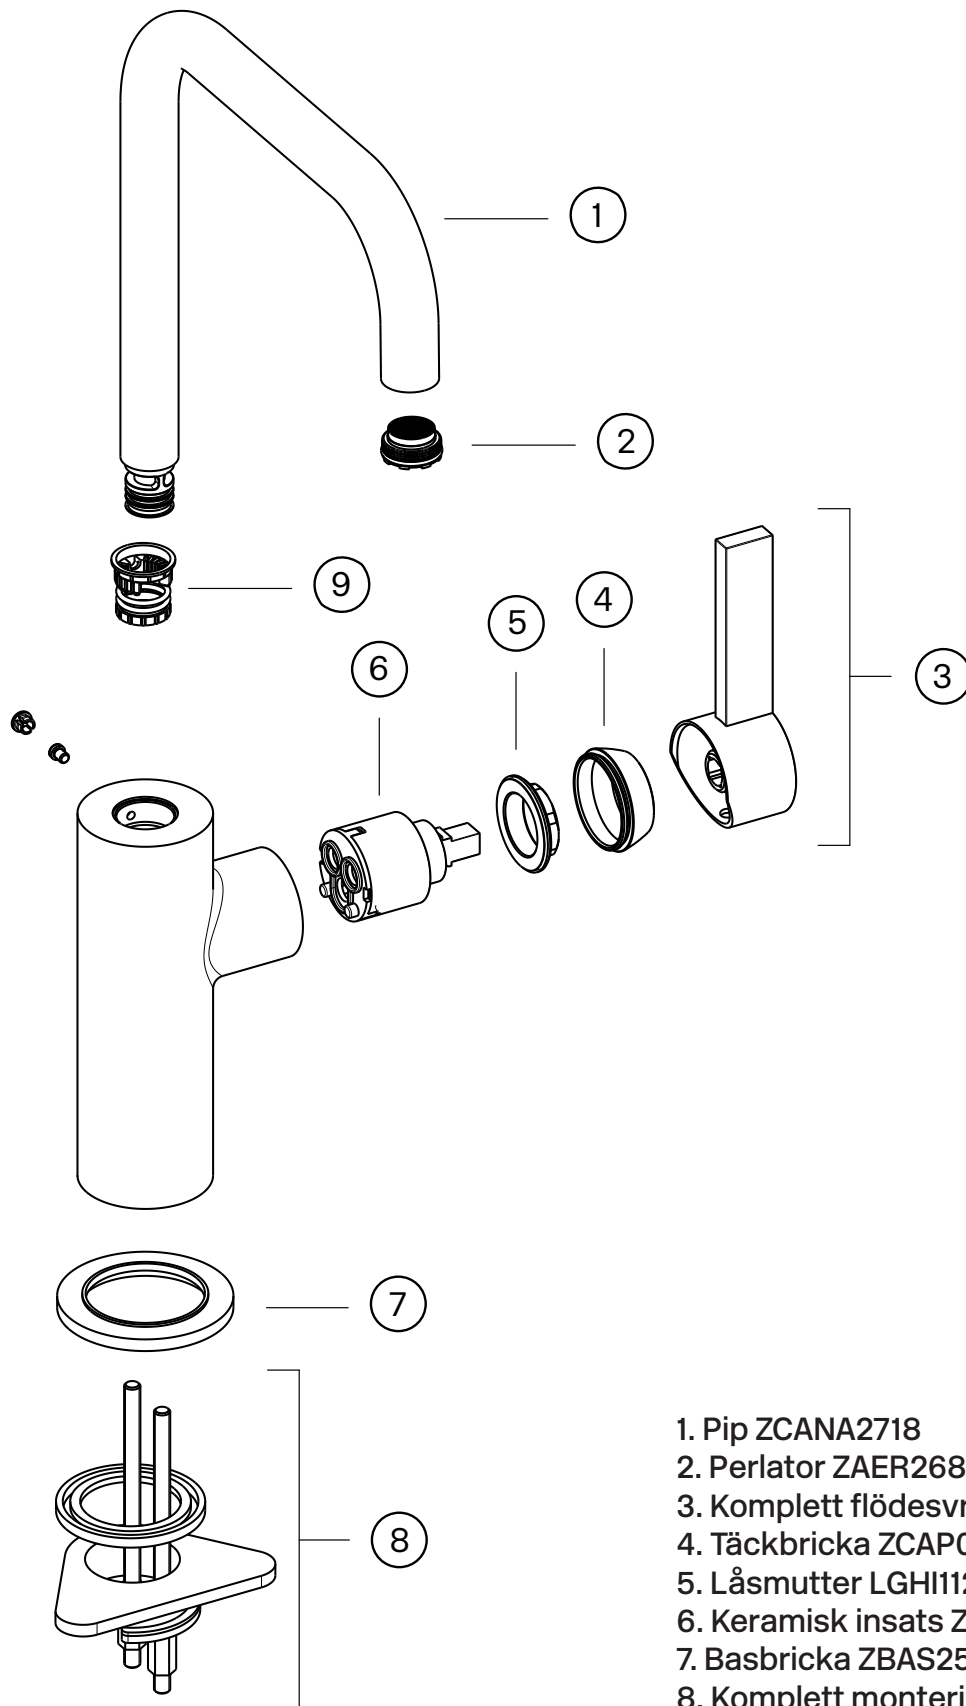

1. Pip ZCANA2718
2. Perlator ZAER2688
3. Komplet flödesvred ZLEV193/Svart
4. Täckbricka ZCAP08
5. Låsmutter LGHI112
6. Keramisk insats ZA109
7. Basbricka ZBAS2556
8. Komplet monteringsats ZFIS2558
9. O-ringset ARM kök utan handdusch

## Tryckfallsdiagram

ARM 980

